AL COLLE

家庭用

マルチグリルなべ AMG-590

取扱説明書【保証書付】

ご使用前に必ずお読みください。

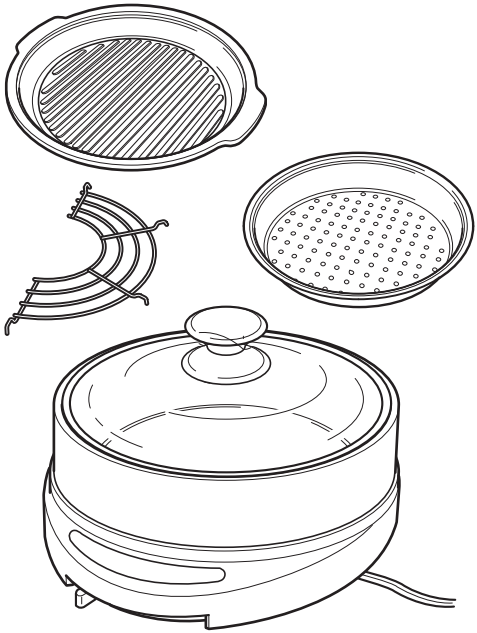

目　次

安全上のご注意……1～2
各部のなまえ……3～4
正しい使いかた……4
調理のしかた……5～6
調理例……7
お手入れ・保管のしかた……8
仕様……9
故障かなと思ったら……9
アフターサービスについて……10

このたびは、マルチグリルなべをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書が付いています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

アルファックス・コイズミ株式会社

安全上のご注意

＊ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

＊ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の２つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの。
⚠注意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示と絵表示の意味

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになられたあとは、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

指示

●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート･火災の原因になります。

禁止

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電･ショート･発火の原因になります。

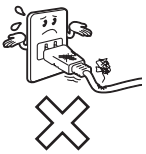

禁止

●交流100V以外では使用しない。
火災･感電の原因になります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因になります。

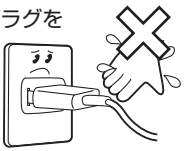

指示

●定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常に発熱して、発火の原因になります。

分解禁止

●改造･分解しない。また、修理技術者以外の人は修理しない。
火災･感電･けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または、アルファックス・コイズミ株式会社「お客様サービス窓口」にご相談ください。

⚠ 警 告

禁止

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災･感電の原因になります。

指示

●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電･ショート･発火･発煙の原因になります。

禁止

●不安定な場所や熱に弱い敷物の上で使用しない。
火災の原因になることがあります。

禁止

●灯油などの可燃物を近くに置かない。
火災の原因になります。

禁止

●子供や介護の必要な方だけでは使わない。
ケガや感電の原因になります。

禁止

●本体を水につけたり、水をかけたりしない。
ショート･感電の原因になります。

⚠ 注 意

指示

●電源プラグを抜くときは電源コードをもたずに必ず電源プラグをもって引き抜く。
感電･ショートの原因になることがあります。

禁止

●壁や家具、カーテンの近くでは使わない。
熱や熱気で壁や家具が変色、変形する恐れがあります。

指示

●お手入れはプレートや本体が冷めてから行う。
やけどの恐れがあります。

禁止

●缶詰やビンなどを直接加熱しない。
破裂したり、赤く異常過熱したりして、ケガややけどの原因になることがあります。

プラグを抜く

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。
ケガややけど、絶縁劣化による感電･漏電火災の原因になることがあります。

禁止

●使用中や使用後しばらくは高温部に触れない。
やけどの恐れがあります。

禁止

●使用中は本体から離れない。
調理物が発火する恐れがあります。

禁止

●調理以外の目的で使用しない。
ケガややけど、事故の原因になることがあります。

各部のなまえ

波形プレート

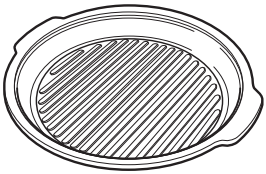

ガラス蓋

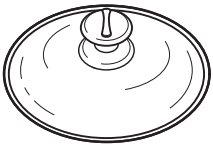

深形プレート

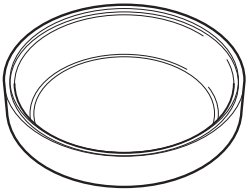

蒸し器プレート

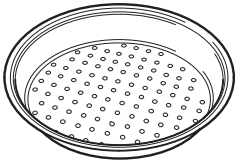

天ぷら用乗せ網

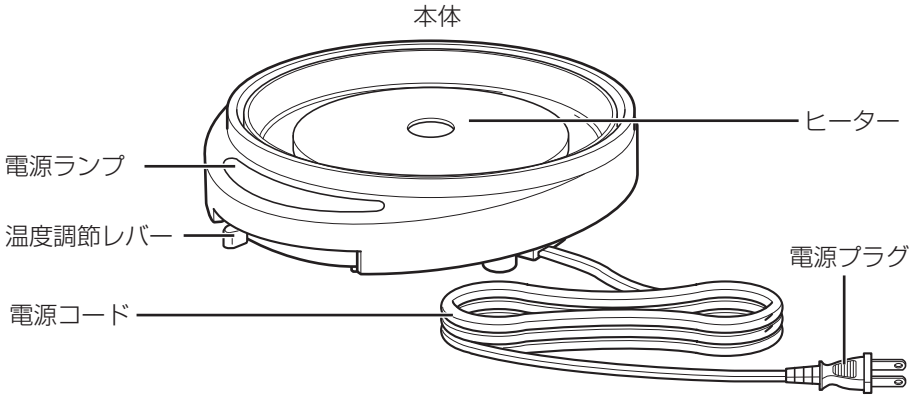

⚠ 注意

プレート（容器）は直火、IHヒーター、電子レンジには使用しないでください。
変形やコーティング樹脂はがれの原因になります。

正しい使いかた

①調理の目的に合わせて、波形プレートまたは深形プレートを本体にセットします。

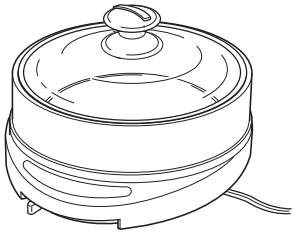

②本体の電源プラグを家庭用電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

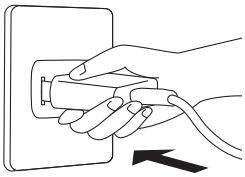

③温度調節レバーで調理温度（「弱」「中」「強」）を設定します。

- ●電源が入ると、電源ランプ（赤）が点灯します。
- ●調理中は電源の入/切を本体が自動的に調節して、設定された調理温度を保ちます。

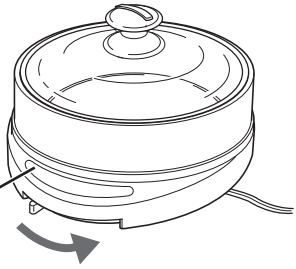

④調理後は、温度調節レバーを「切」に戻します。

- ●温度調節レバーを「保温」位置にすると、料理を保温できます。

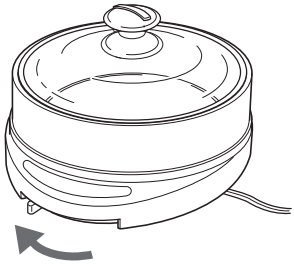

⚠ 注意

調理中にプレートを金属製のヘラやスプーン、ナイフなどでこすらないでください。
プレートの表面に傷が付き、腐食、こげつきの原因になります。

調理のしかた

焼肉、魚などを焼く

本体に波形プレートをセットし、材料に合った温度で調理します。

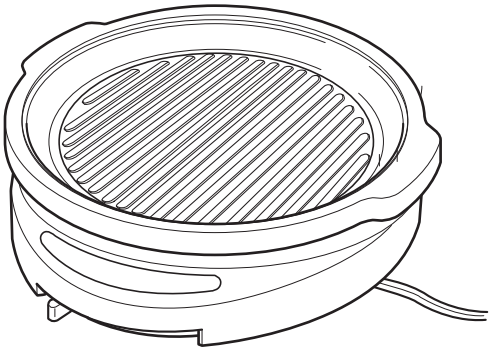

鍋物をする

本体に深形プレートをセットし、材料に合った温度で調理します。
必要に応じて、ガラス蓋を使用してください。

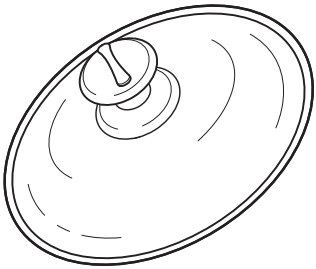

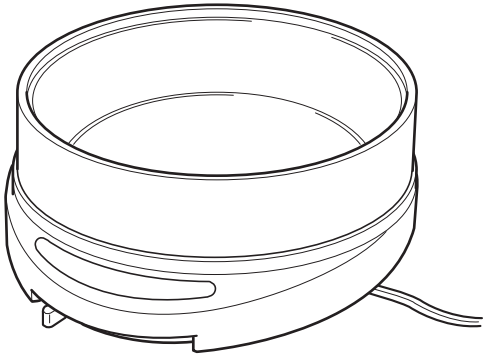

⚠ 注意

●やけど防止のため、深形プレート内の容量は、1．2ℓ以下になるようにしてください。
●ふきこぼれには十分に気をつけてください。ふきこぼれた場合はすぐに使用を中止して、汚れをふきとり本体を十分に乾燥させてください。故障の原因になります。

肉まんなどを蒸す

深形プレートに水を約200cc入れ、その上に蒸し器プレートをセットします。
材料を入れたあとは、必ずガラス蓋をしてください。

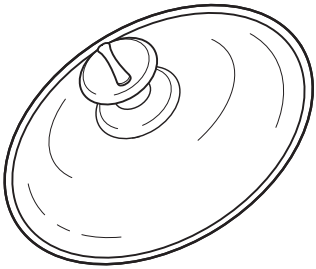

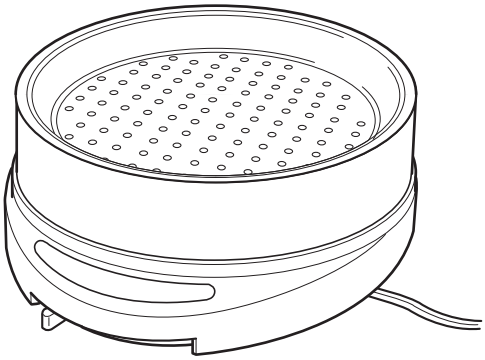

天ぷらを揚げる

深形プレートに天ぷら用乗せ網をセットし、主に高温で調理します。

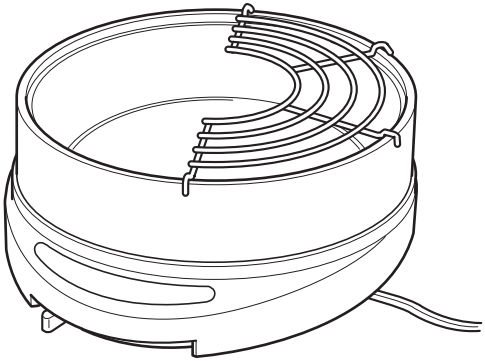

⚠ 注意

- やけど防止のため、天ぷら用の油は、0.6 ～ 0.8ℓの範囲で入れてください。
- 調理中に目を離さないでください。また、使用後はスイッチを「切」にしてください。
  天ぷら火災の原因になります。

調理例

野菜と豚の蒸し料理（2人前 ）

●材料
豚バラ肉：約280g　　もやし：約200g
もやし：約200g　　キャベツ：約300g
お好みの野菜（生しいたけ・にんじん など）

●作り方
深形プレートに約200ccの水を入れて**蒸し器プレート**をのせる。
蒸し器プレートの上にもやし半量、キャベツ半量、豚バラ肉半量の順にのせる。
お好みの野菜などを入れ、**ガラス蓋**をしてスイッチを**強モード**に設定し、**約10分間**蒸しあげたらできあがりです。
お好みで“ポン酢しょうゆ”“胡麻ダレ”などでいただけます。
余った材料を追加しながらお楽しみください。

天ぷら

●材料
てんぷら油：600cc ～ 800cc
お好みの食材
衣（適量の小麦粉、卵を冷水で溶く）

●作り方
深形プレートに天ぷら油を適量入れる。
スイッチを**強モード**に設定し、**約10分**で天ぷら油が温まります。
適温（約190度）を確認しながらお好みの食材に衣をつけて入れてください。
できあがりは**天ぷら用乗せ網**で油きりをします。

鯛の酒蒸し（2人前）

●材料
鯛切り身：2切れ　　ねぎ：1本
にんじん：1/4本　　生しいたけ：2枚
水菜：適量　　塩：少々
酒：大さじ1　　水：300cc

●作り方
鯛は皮目に切れ目を入れ、塩をふって**10分**ほどおきます。
蒸し器プレートの上にねぎをしき、鯛をのせます。
鯛に酒を振りかけ、にんじん、生しいたけを添えます。
深形プレートに300ccの水を入れて沸騰させます。
沸騰したら、あらかじめ準備しておいた材料（**蒸し器プレート**）を**深形プレート**にセットし、**ガラス蓋**をしてスイッチを**強モード**に設定し、**約10～15分**※1蒸します。
蒸しあがったら水菜を加えて、できあがりです。
お好みで“ゆずしょうゆ”“すだちしょうゆ”“ポン酢しょうゆ”などでおいしくいただけます。
※1魚の種類、大きさにより蒸し時間を調整してください。

焼肉

●材料
お好みの食材

●作り方
波形プレートをご使用ください。
スイッチを**強モード**に設定し、**約7～ 8分**で適温になります。
お好みの食材を焼いてお召し上がりください。

お手入れ・保管のしかた

お手入れのしかた

- 温度調節レバーを「切」に合わせてから、電源コンセントを抜きます。
- **移動、お手入れ、保管は、本体やプレートが充分に冷めてから行ってください。**
- 本体やプレートに付いた食べ物や油汚れは、スポンジや布で中性洗剤を使用してきれいに洗い流してください。

⚠ 注意

- お手入れの際は、金属製のタワシを使わないでください。
  プレートの表面に傷が付き、腐食やこげつきの原因になります。
- 本体は決して水に浸けたり、水をかけないでください。
  感電・ショート・故障の原因になります。
- シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉などを使用しないでください。
  本体が変色や変質する恐れがあります。

保管のしかた

保管の際は、本体を水拭きし、波形プレートや深形プレートは水洗いしたあと、よく水気を取ってください。
保管時は、下図のように重ねて管理すると便利です。

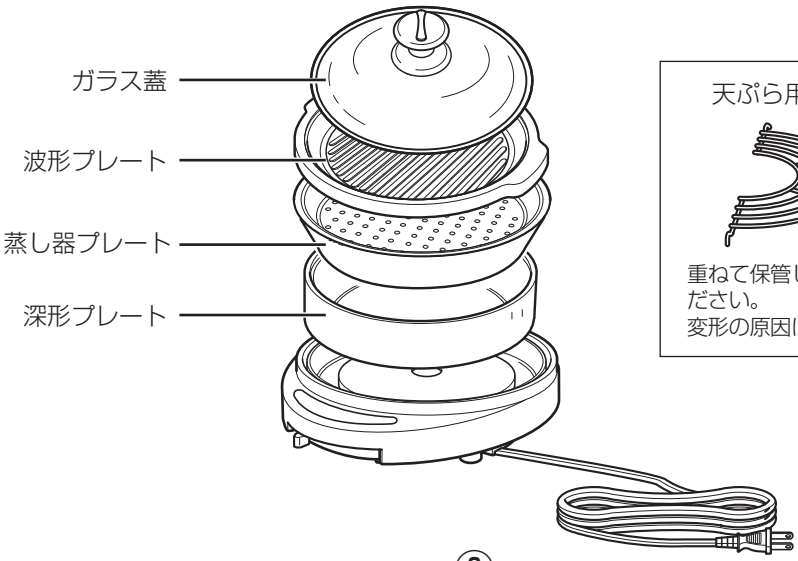

天ぷら用乗せ網

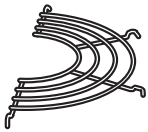

重ねて保管しないでください。
変形の原因になります。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	590W
外形寸法	約240(幅)×270(奥行)×177(高さ)mm
質量	約2.2kg
温度ヒューズ	240℃
深形プレート容量	約1.2ℓ
温度調節範囲	約80℃～230℃ (保温：約80℃　弱：約140℃　中：約180℃　強：約230℃)
温度調節方法	スタートは強にして十分な調理温度になりましたら、 お好みの温度に調節してください。

故障かなと思ったら

現象	原因・処置方法
コンセントを差し込んで温度調節レバーを動かしても電源ランプが点灯しない。	温度調節レバーが「切」位置になっていませんか。
	プレートがずれていませんか。 本体に確実にセットしてください。
煙が出たり、異臭がしたりする。	使い始めは煙が出たり、臭いがしたりすることがありますが、故障ではありません。 (製造工程中の油が要因です。)

アフターサービスについて

1. 保証書

・保証書は、本書の裏面に添付されています。（※本書から切り離さないでください）
・保証書はお買い上げの販売店で**「お買い上げ日」**と**「販売店」**欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
・**保証期間はお買い上げ日より１年間です。**

2. 修理を依頼されるとき

・**保証期間内**
商品に本書（保証書）を添えて、お買い上げの販売店に持参してください。保証の記載内容により、無料で修理いたします。
・**保証期間が過ぎている**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合には、お客様のご要望により、有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
・「マルチグリルなべ」の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後６年です。

4. 長年愛用された製品の点検（★長年ご使用のマルチグリルなべの点検を!）

愛情点検	ご使用の際に、この様な症状がありませんか?		
	●プラグや電源コードが異常に熱い ●電源コードに深いキズや変形がある。 ●コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	一つでも該当する場合には→	故障や事故防止のため、電源を切ってプラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

以上、アフターサービスについてのご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき、適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉
お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談/お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。
なお、この目的のためにアルファックス・コイズミ株式会社および関係会社で上記の個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに、適切な管理/監督をいたします。

【保証・無料修理規定】

1．取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った**正常な使用状態で保証期間内に故障**した場合、**無料修理**致します。
2．保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、**商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。**
3．**ご転居、ご贈答品等で**本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。
4．保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、落雷、水害、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
5．保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料はお客様の負担となります。
6．本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in japan.
7．本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理につきましては、お買い上げの販売店、または、アルファックス・コイズミ株式会社にお問い合わせください。

マルチグリルなべ AMG-590

保 証 書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面）で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から、下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

品名／品番	マルチグリルなべ ／ AMG-590	
お買い上げ年月日 ★	年　月　日	
無料修理保証期間	対　象　部　分	期間（お買い上げ日より）
	本　体	1年

お客様	お 名 前 ★ 様 ご 住 所 ★ TEL　（　）

★販売店	

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

販売店の皆様へのお願い
必ず全項目をご記入、ご捺印の上、お客様にお渡しください。

お客様サービス窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

【お客様サービス窓口】☎ **048-718-3336** 〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
電話受付時間：平日9:00 ～ 17:30(土･日･祝日･夏期休暇･年末年始を除く)

アルファックス・コイズミ株式会社　〒340-0034　埼玉県草加市氷川町2179-17
TEL.048-928-6095